
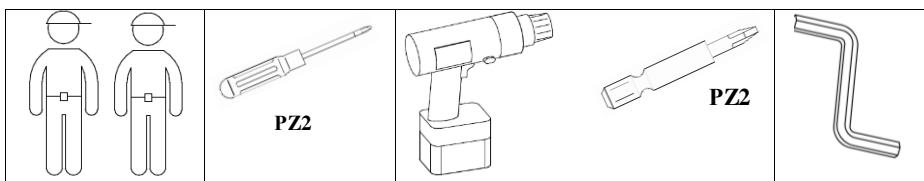


**Комод**  
**(Изд. 557 МК74)**

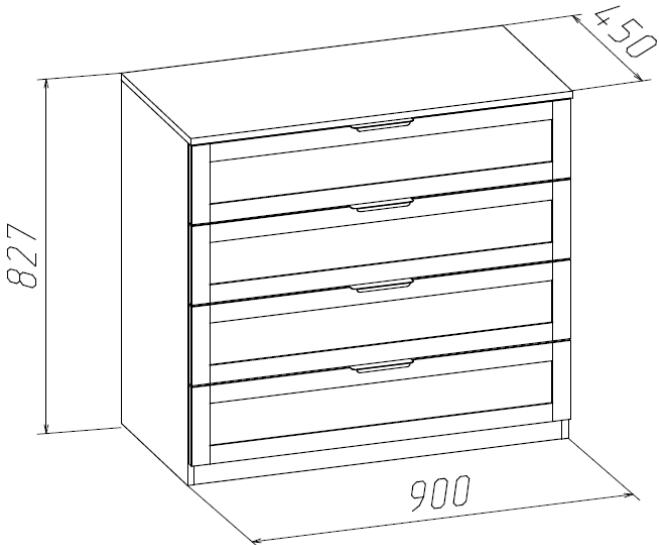


**Фурнитура, прилагающаяся к изделию для самостоятельной установки**

25 Евровинт (20шт)	26 Стяжка экцентриковая (20шт)	81 Ручка (4шт)	59 Опора наконечник (4шт)	39 Уголок крепежный (1шт)


45 Шуруп $\varnothing 3,5 \times 16$ (72шт)	67 Скрепка ДВП (5шт)	74 Шариковые направляющие (4 к-та)	28 Гвоздь $\varnothing 1,2 \times 20$ (48шт)	60 Шуруп $\varnothing 3 \times 20$ (13шт)

## Схема сборки комода

1

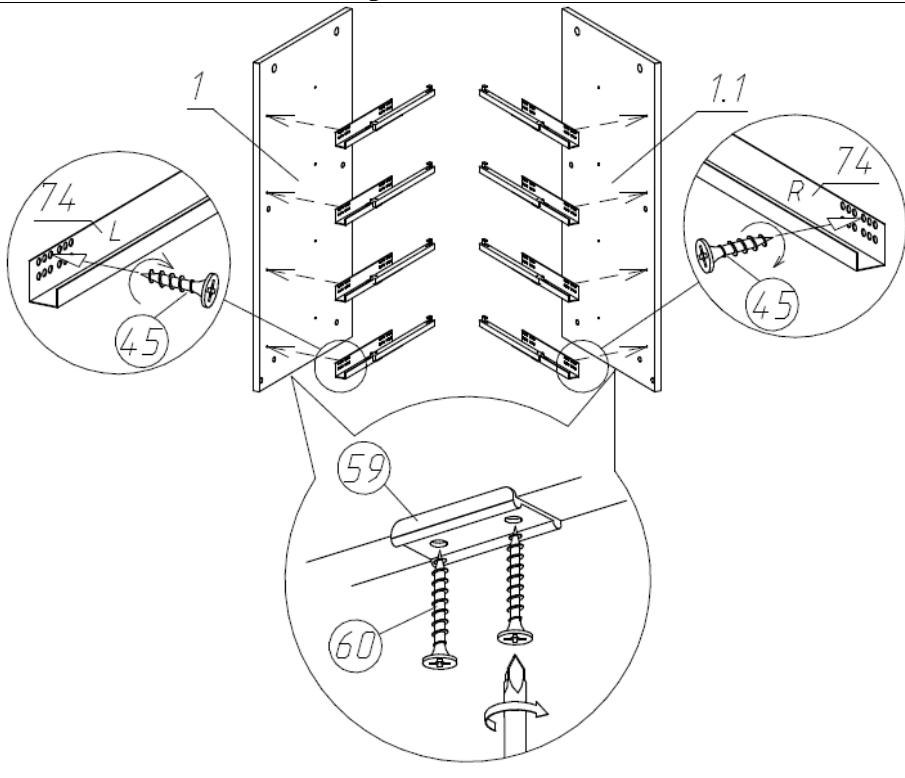

2

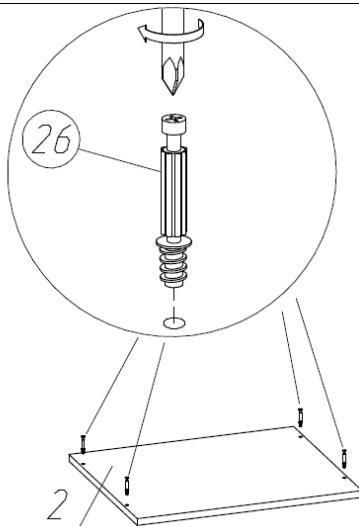

3


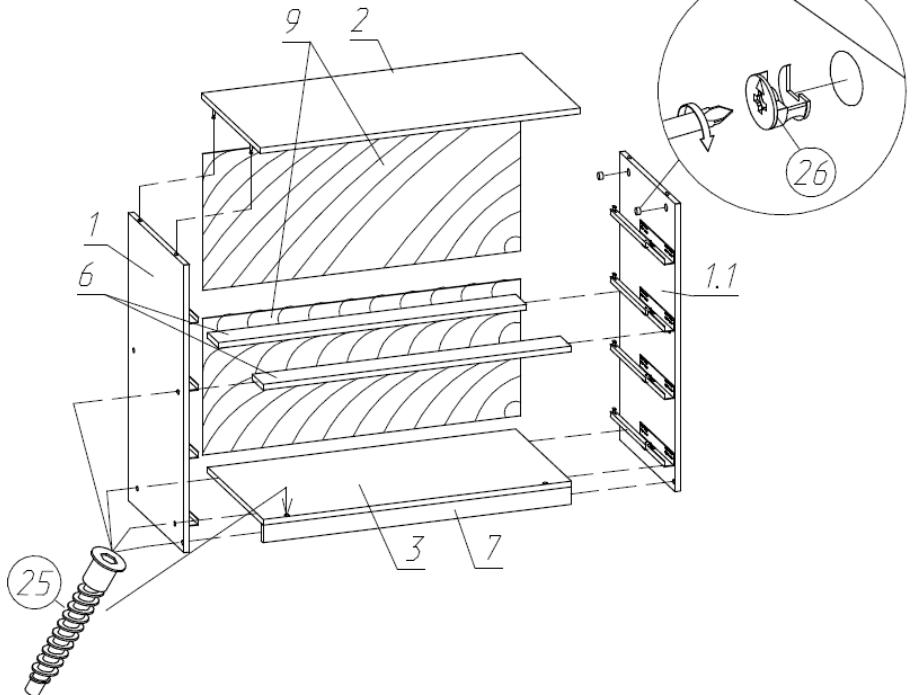



Схема соединения скрепками (поз.67)  
на стыке стенок задних из ДВП  
(поз.9)

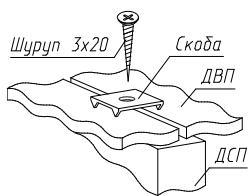


4

## Порядок сборки ящика выдвижного


1)

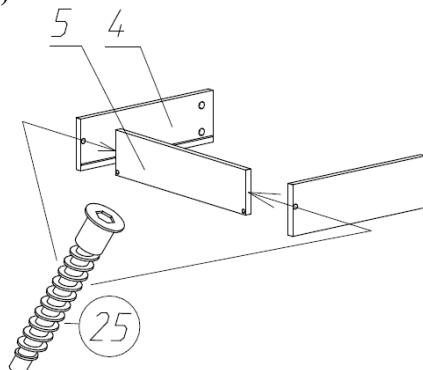


2)

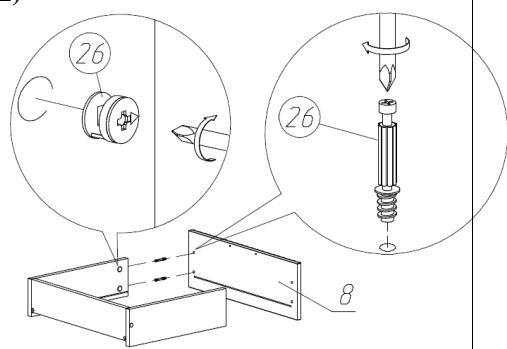


3)

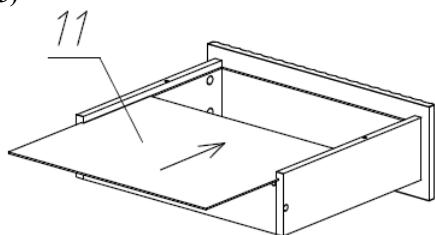


4)

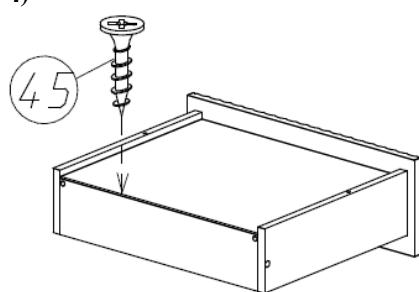


5)

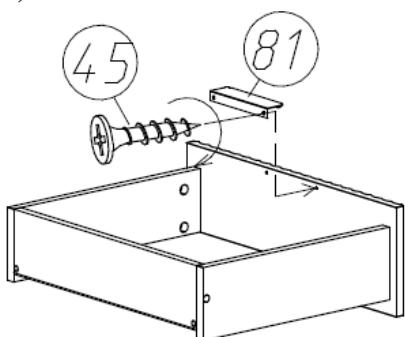

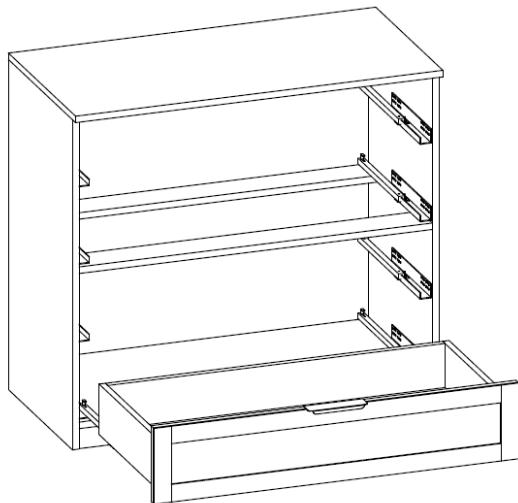


1. При установке ящика скобы выдвижных механизмов введите в отверстия на задней стенке ящика.


2. Отверстия на боковой стенке снизу ящика совместите с регулировочным винтом механизма.

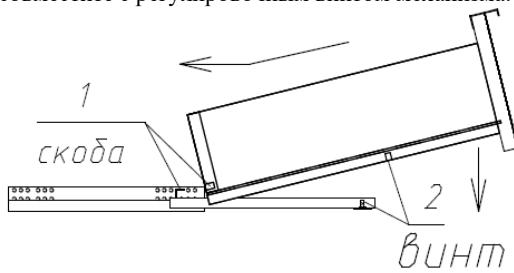

3. Вращением регулировочной шайбы, отрегулируйте высоту фасада


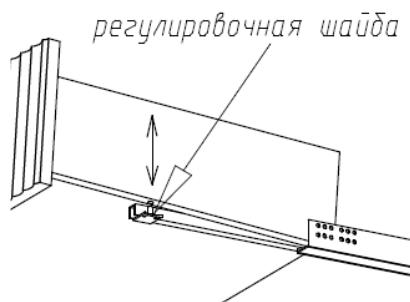


4. При желании, закрепите ящик к направляющим саморезами. ВАЖНО! Во избежание повреждения боковины ящика рекомендуется предварительно просверлить отверстие для вкручивания самореза.

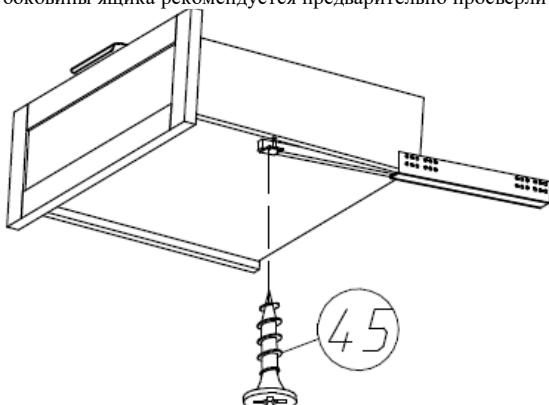

6

При необходимости комод закрепите к стене

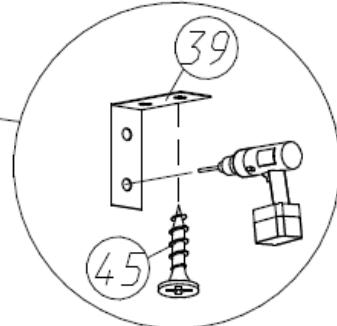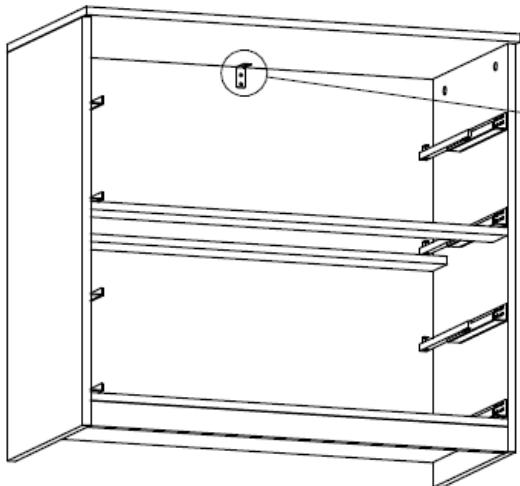

### Состав пакетов

Наименование детали	Размеры, мм.	Кол Шт.	№ поз.	Примеч.
Пакет №1				
Стенка выдвижного ящика передняя	186x896	4	8	
Стенка задняя	385x896	2	9	ДВП
Дно ящика	840x405	4	10	ДВП
Пакет №2				
Стенка вертикальная левая	811x430	1	1	
Стенка вертикальная правая	811x430	1	1.1	
Стенка выдвижного ящика задняя	828x108	4	5	
Пакет №3				
Стенка горизонтальная (крышка)	902x453	1	2	
Стенка горизонтальная	868x430	1	3	
Стенка выдвижного ящика боковая	400x124	8	4	4лев, 4пр
Стяжка	868x84	2	6	
Стенка заливочная	868x50	1	7	
Упаковка с фурнитурой		1		

## **Правила ухода и эксплуатации**

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью от 45 до 70%. Не рекомендуется ставить мебель ближе 0,5 м. от источников тепла. Следует оберегать ее от повреждения острыми предметами, от попадания воды и растворителей и прямых солнечных лучей. Недопустимо попадание воды в места стыков деталей.

В процессе эксплуатации изделия возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

Распакованную мебель необходимо проветривать две недели от производственного запаха.

Производитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ16371-2014 при соблюдении покупателем условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации ее в течение 24 месяцев со дня продажи.